



РУКОСУШИТЕЛЬ СЕРИЯ FB

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда стройно соблюдайте данную инструкцию.

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается клесть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

ОПИСАНИЕ.

Рукосушитель FB-503/ FB-504- высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещений и т.д. Изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои потребительские качества к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.


Рукосушитель оснащен функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии. В случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика устройство отключается через 60 секунд. Так же прибор оснащен функцией защиты от перегрева - температура срабатывания защитного отключения 105 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МОДЕЛЬ	Мощность (кВт)	Размеры (мм)	Частота (Гц)	Скорость воздушного потока м/с	Напряжение (В)
FB-503	1,8	240*240*200	50	30	220
FB-504	2,0	265*200*165	50	16	220

УСТАНОВКА.

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
 - Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
 - Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
1. Сделайте разметку на месте будущего расположения сушилки.
 2. Просверлите в стене 1 отверстие, в соответствии с расположением отверстий на задней части корпуса сушилки. (Рекомендованное расстояние от пола 110 см).
 3. Установите сушилку при помощи дюбеля и самореза.
 4. Подключите устройство к сети электропитания.

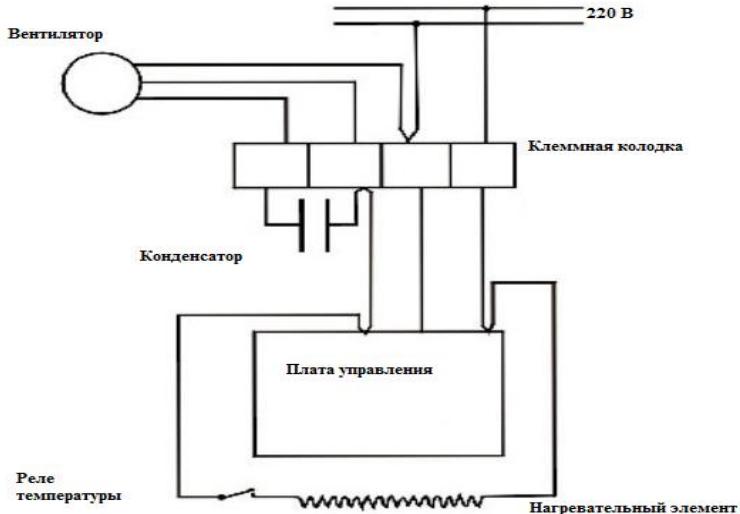


Эксплуатация.

1. После установки и подключения к сети электропитания прибор готов к работе.
2. Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Рукосушитель автоматически включится и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха.
3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.

Способ быстро высушить руки:

1. Поместите руки ладонями вниз с вытянутыми пальцами прямо к воздуховыпускному отверстию и медленно двигайте их вперёд и назад.
2. Передвиньте руки ладонями вверх и двигайте их медленно вперёд и назад.
3. В конце потрите руки друг о друга.

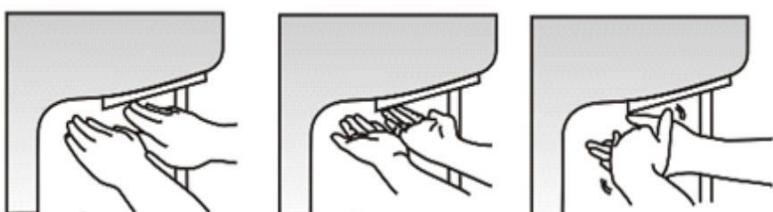

Техническое обслуживание.

- Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
- Регулярно, не реже 1 раза в месяц, протирайте датчик автоматического включения, расположенный рядом с воздух выпускной решёткой. При невыполнении данной операции, прибор со временем перестает автоматически отключаться.

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация соответствия ТС RU C-CN.AЛ16.В.13115 от 21.07.2016 по 20.07.2017
2. Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай
3. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
Юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14
Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1
4. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	тел. +7 (988) 594-86-06 service@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Героев Сталинграда, 8/3	тел. (978)747-7285 krim@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Ванеева, д.3	тел. +7 (831) 424-20-15, nn@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	тел. +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, т./ф.: (861) 228-9831, (861) 241-17-00