



## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА SY-110 Руководство по эксплуатации

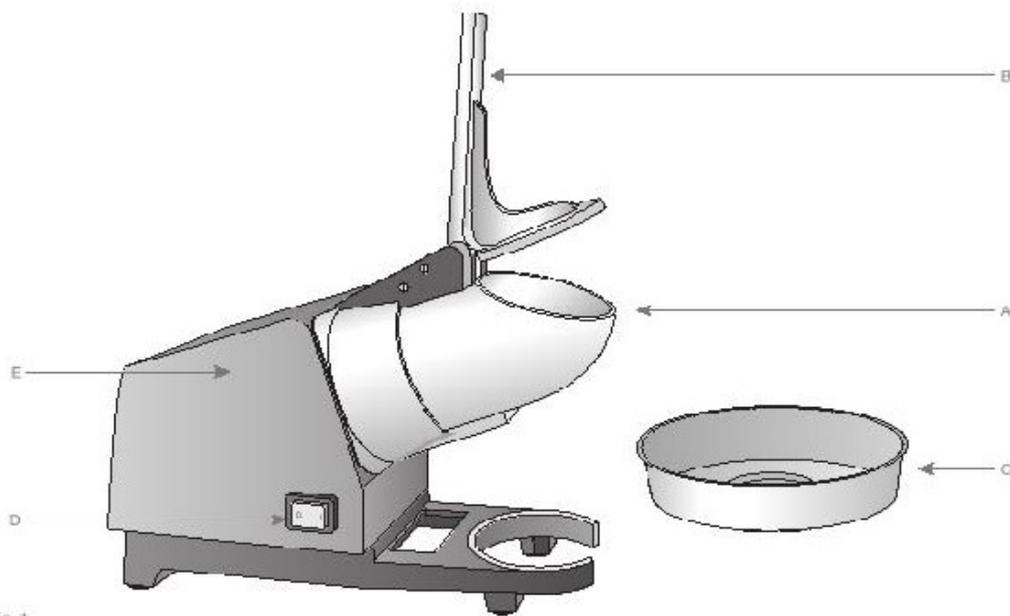

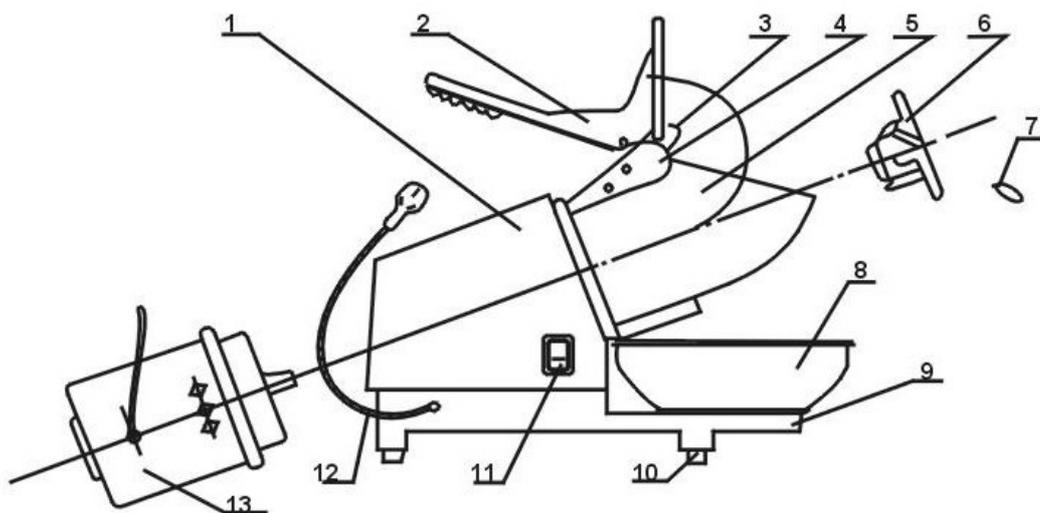

## II. ЧАСТИ МАШИНЫ

1. Корпус установки
2. Рычаг измельчителя
3. Пружинная стрелка
4. Защитный выключатель
5. Контейнер для льда
6. Ножевой диск
7. Нож
8. Поддон для льда
9. Основание установки
10. Резиновые опоры
11. Основной выключатель
12. Кабель питания
13. Двигатель

## II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (Д*Ш*В)мм	400*205*315
Производительность (кг/мин)	1,5
Длина сифона	110 мм.
Мощность (Вт)	180
Скорость вала вращения (об/мин)	1450
Напряжение(В)	220
Частота (Гц)	50
Вес (кг)	8

Производитель оставляет за собой право менять габаритные размеры оборудования в диапазоне +/- 10 мм

### **III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует напряжению прибора. Линия заземления, электрическое подключение должны соответствовать требованиям безопасности. Перед подключением к электричеству, поднимите рычаг, подсоедините кабель питания, включите основной выключатель, двигатель начнет вращаться вместе с ножевой головкой. Двигатель перестанет работать, если поднять рычаг.

2. Прибор включается и выключается путем нажатия рычага вверх и вниз, блокируя защитный выключатель, для завершения процесса измельчения льда.

#### **IV. ХОД РАБОТЫ**

4-1 Поместите лёд, предназначенный для дробления, в контейнер, закройте крышкой и включите прибор.

4-2 С усилием нажмите на рычаг и удерживайте его, пока весь объём дроблёного льда не упадёт в поддон.

4-3 По завершении дробления выключите аппарат и подождите несколько секунд перед тем, как снять крышку.

4-4 Лед попадает в емкость для льда, через разгрузочное окно. Обратите внимание, чтобы оно не забилось, в противном случае, машина прекратит работу, и может перегореть электрическая часть машины. Если ножевая головка не работает, нужно поднять режущий нож, выключить основной выключатель, срочно произвести ремонт оборудования.

#### **ВНИМАНИЕ:**

1. Во избежание несчастных случаев, избегайте проталкивания льда руками.

2. После использования, мойте машину. Отключите машину от источника питания, вытащите штепсель из розетки, вытрите воду с машины сухой тряпкой, после использования, вытрите машину сухой тряпкой. Всегда поднимайте рычаг установки после чистки.

3. Не мойте установку водой под напором.

4. Избегайте продолжительной работы установки. После 1 часа работы, необходимо дать перерыв 20 минут, затем запустить машину снова. Это увеличит срок службы двигателя.


#### **ПОДЧЕРКИВАЕМ:**

1) Всегда отключайте машину от источника питания, во время чистки, ремонта устройства, замены ножа, либо при выполнении другой похожей работы, необходимо отключать машину от источника питания, вытащить штепсель из розетки.

2) Не используйте машину без остановки продолжительное время.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

- A. Розетка
- B. Основной выключатель
- C. Индикатор
- D. Защита от вибрации
- E. Конденсатор
- M. Двигатель

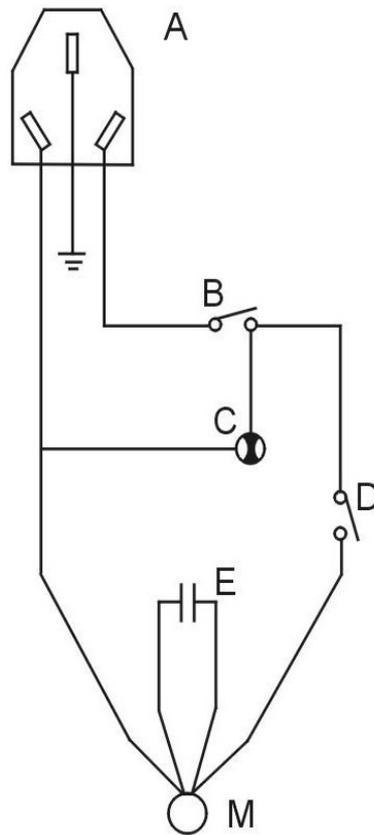

## Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация соответствия ТС № RU Д-CN.AУ04.B20791 от 07.07.2015 до 06.07.2018
2. Изготовитель: GUANGZHOU ROYAL SYT TRADING Co., Limited, Китай
3. Продавец: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,  
Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14  
Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1
4. Срок службы товара – 8 лет.
5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	(861) 272-47-19, 271-37-05, (903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 www.pteh.biz
г. Симферополь	ул. Героев Сталинграда, 8/3	(978)747-7285 krim@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Ванеева, д.3	тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, (950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	Тел. +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, (861) 272-47-19, 271-37-05, (903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21