




ПЕЧЬ СВЧ ROAL
СЕРИЯ DBC

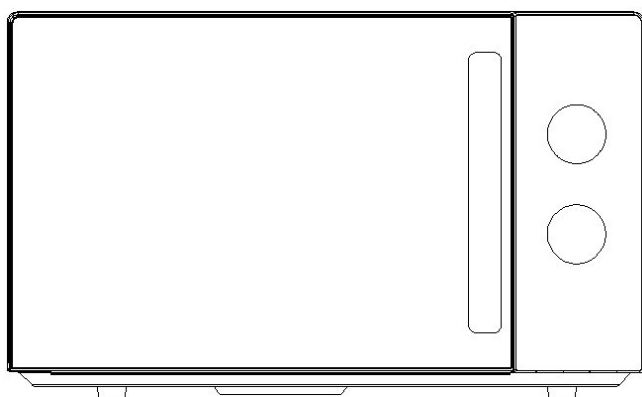

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DBC-C85
Габаритные размеры, мм	480x352x292.5 мм
Параметры электросети	220V~50HZ
Мощность	1320W
Выходная мощность СВЧ	850W
Объем камеры, л	25
Диаметр стеклянного блюда, мм	285
Вес (без упаковки), кг	12.3

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ
БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь не должна использоваться до её ремонта квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ: Для лиц, не прошедших специальное обучение, опасно выполнять любые работы по обслуживанию или ремонту, связанные с удалением защитного кожуха, предотвращающего воздействие микроволновой энергии. **ВНИМАНИЕ:** Жидкости или другие продукты питания не должны нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.

1. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
2. Металлические контейнеры для пищи и напитков не допускаются во время микроволнового приготовления.
3. При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности

воспламенения.

4. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажных тряпок и подобного может привести к риску травмы, воспламенения или пожара.
5. В случае обнаружения дыма отключите устройство от сети и держите дверцу закрытой, чтобы заблокировать любое пламя; при микроволновом нагреве напитков может произойти задержанное взрывное кипение, следовательно, нужно быть осторожным при обращении с контейнером.
6. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием следует перемешивать или встряхивать, а температуру проверять перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
7. Яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца не должны нагреваться в микроволновых печах, так как они могут взорваться, даже после окончания микроволнового нагрева.
8. Несоблюдение чистоты печи может привести к ухудшению её поверхности, что отрицательно скажется на сроке службы устройства и может привести к опасной ситуации.
9. Устройство не должно устанавливаться внутри шкафа.
10. При извлечении контейнеров из устройства следует осторожно обращаться с вращающимся подносом, чтобы не сместить его.
11. Устройство не следует чистить пароочистителем.
12. Устройство не должно устанавливаться на высоте 900 мм или выше от пола. Минимальная высота свободного пространства, необходимая над верхней поверхностью печи: 100 мм.

Внимание: При работе устройства в комбинированном режиме дети должны использовать печь только под присмотром взрослых из-за вырабатываемых температур.



ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

1. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или аналогичный квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности.
2. Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или им был дан инструктаж по безопасному использованию устройства и они понимают связанные с этим опасности.
3. Детям не разрешается играть с устройством.
4. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
5. Не ставьте стеклянную тарелку сразу под холодную воду после использования. Необходимо оставить стеклянную тарелку по крайней мере на 20 минут, а затем поместить ее в воду, чтобы избежать трещин.

УСТАНОВКА

1. Уберите всю упаковку. Если на микроволновке есть защитная пленка, снимите её перед использованием. Тщательно проверьте на наличие повреждений. В случае их обнаружения немедленно уведомите дилера или отправьте в сервисный центр производителя.
2. Микроволновую печь необходимо размещать в сухой и не подверженной коррозии среде, вдали от источников тепла и влажности, таких как газовая горелка или резервуар с водой.
3. Для обеспечения достаточной вентиляции расстояние от задней части микроволновой печи до стены должно быть не менее 10 см, от боковой части до стены — не менее 5 см, свободное пространство над верхней поверхностью — не менее 20 см. Расстояние от микроволновой печи до пола

должно быть не менее 85 см.

4. Расположение должно быть таким, чтобы микроволновка находилась подальше от телевизора, радио или антенны, так как могут возникнуть помехи в изображении или шум. Расстояние должно быть более 5 м.
5. Прибор должен быть расположен таким образом, чтобы вилка была доступна, и должно быть обеспечено хорошее заземление на случай утечки тока, чтобы можно было создать заземляющую петлю и избежать удара током.
6. Микроволновая печь должна работать с закрытой дверцей.
7. Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф. Она предназначена для свободностоящего использования.
8. Так как на внутренней поверхности печи или на элементе нагрева могут оставаться остатки производства или масло, обычно можно почувствовать запах, даже незначительный дым, что является нормальным явлением и не будет происходить после нескольких использований. Следует держать дверь или окно открытыми для обеспечения хорошей вентиляции. Поэтому настоятельно рекомендуется поместить в камеру печи стакан воды, установить высокую мощность и включить несколько раз.

ЧИСТКА

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

Микроволновую печь следует регулярно очищать от остатков пищи.

- a) Перед началом чистки отключите шнур питания от сетевой розетки. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости для чистки.
- b) Несоблюдение чистоты печи может привести к ухудшению её поверхности, что отрицательно скажется на сроке службы устройства и может привести к возникновению опасных ситуаций.
- c) Никогда не используйте жёсткие моющие средства, бензин,

абразивные порошки или металлические щётки для очистки любой части прибора.

- d) Не снимайте крышку волновода.
- e) Когда прибор не используется, его следует хранить в сухом и хорошо вентилируемом месте.
- f) Если микроволновая печь использовалась в течение длительного времени и в ней появились странные запахи, воспользуйтесь одним из следующих методов, чтобы их устранить:

1. Положите несколько долек лимона в чашку и разогрейте на высокой мощности в течение 2-3 минут.
2. Поставьте чашку красного чая в печь и разогрейте на высокой мощности.
3. Положите в печь немного цедры апельсина и разогрейте на высокой мощности в течение 1 минуты.

WARNING

Инструкция по чистке поверхностей, контактирующих с пищей: После использования протрите волноводную крышку влажной тряпкой, затем сухой тряпкой, чтобы удалить брызги пищи и жир. Накопившийся жир может перегреться и начать дымить или загораться.

СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ

Инструкции по чистке уплотнений дверцы, внутренней камеры и прилегающих частей:

Внешняя часть: Протрите корпус влажной мягкой тряпкой.

Дверь: С использованием влажной мягкой тряпки протрите дверь и окно.

Протрите уплотнения двери и смежные части для удаления разливов или брызг.

Протрите панель управления слегка влажной мягкой тряпкой.


Внутренние стены: Протрите внутренние поверхности влажной мягкой тряпкой.

Протрите волноводную крышку, чтобы удалить брызги пищи.

Поддон / Вращающееся кольцо / Вращающаяся ось: Вымойте их мягким мылом и водой.

Промойте чистой водой и дайте полностью высохнуть.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

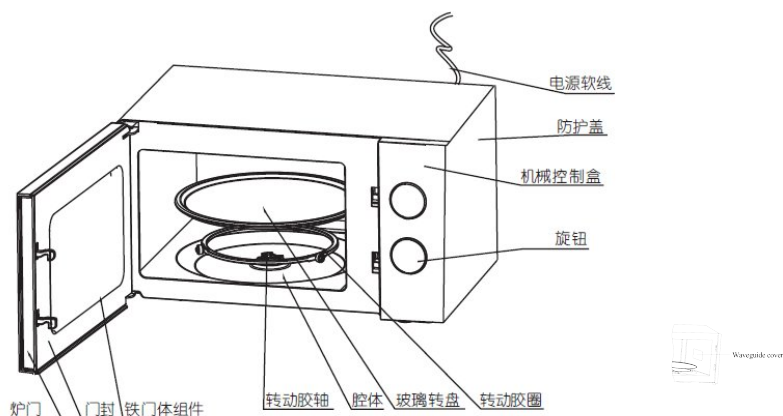

1) **Замок двери**

Дверь микроволновой печи должна быть правильно закрыта для ее работы.

2) **Окно для просмотра**

Позволяет пользователю видеть статус приготовления.

3) **Вращающееся кольцо**

Стекланный поддон находится на своих колесиках; он поддерживает поддон и помогает ему балансировать при вращении.

4) **Вращающаяся ось**

Стеклянный поддон установлен на оси; мотор под ним приводит поддон в движение.

5) **Поддон**

Пища располагается на поддоне, его вращение во время работы помогает равномерно готовить пищу.

ОСТОРОЖНО

- Сначала поместите вращающееся кольцо.
- Установите поддон на вращающуюся ось и убедитесь, что он вставлен правильно.

6) **Панель управления**

Подробнее см. ниже (панель управления может изменяться без предварительного уведомления).

7) **Внешний корпус**

Используется для обертывания и защиты внутренних структурных частей и электрических компонентов всей машины.


8) **Крышка волновода**

Она находится внутри микроволновой печи, рядом с стеной панели управления.

 WARNING

Никогда не снимайте крышку волновода.

ОПЕРАЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

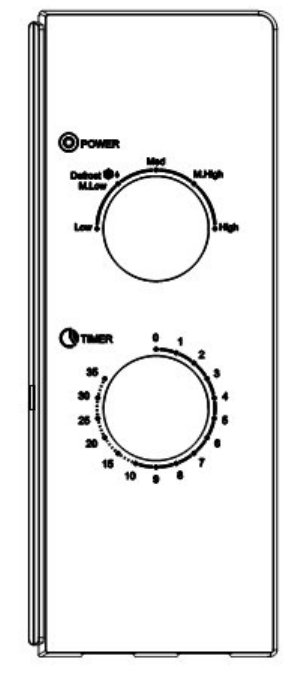

1. НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Максимальная установка не может превышать 35 минут, в конце раздается звуковой сигнал, и ручка возвращается в положение "0".

2. ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВКИ

Есть пять уровней мощности микроволн:

№	МОЩНОСТЬ	Соотношение микроволновой мощности
1	НИЗКАЯ	17% ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
2	РАЗМОРАЖИВАНИЕ	30% ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
3	СРЕДНЯЯ	55% ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
4	СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ	80% ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
5	ВЫСОКАЯ	100% ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

Ниже приводятся рекомендации по времени разморозки для некоторых продуктов:

№.	Вес	Время разморозки
1	200 г.	Примерно 4 минуты
2	400 г.	Примерно 8 минут
3	600 г.	Примерно 12 минут

УПРАВЛЕНИЕ

1. Подключите шнур

- Перед подключением шнура убедитесь, что таймер установлен в положение "0".
- Не закрывайте вентиляцию.

2. Положите пищу на стеклянный поддон и закройте дверь

- Пищу следует помещать в посуду.
- ### 3. Выберите желаемый уровень мощности.
- ### 4. После установки желаемого времени начнется приготовление. Если необходима пауза, просто в любое время откройте дверь и закройте ее, чтобы продолжить работу.
- ### 5. Когда время истекает и приготовление завершается, микроволновая печь издает сигнал звонка, внутренняя лампа также автоматически выключается.
- Если пищу убрали до истечения времени, обязательно верните таймер в положение "0", чтобы избежать работы микроволновой печи с пустой загрузкой.
- ### 6. При обращении с пищей или ее переворачивании настоятельно рекомендуется использовать перчатки и

быть осторожными, чтобы не касаться стенки полости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСУДЕ

Настоятельно рекомендуется использовать посуду, подходящую и безопасную для приготовления в микроволновой печи. В целом, подходят контейнеры из термостойкой керамики, стекла или пластика. Никогда не используйте металлические контейнеры для приготовления в микроволновой печи и комбинированного приготовления, так как может возникнуть искра. Вы можете ознакомиться с таблицей ниже.

Материал контейнера	Микроволновая печь	Примечания
Термостойкая керамика	Да	Не используйте керамику с металлической отделкой или глазурью
Термостойкий пластик	Да	Нельзя использовать для длительного приготовления в микроволновой печи
Термостойкое стекло	Да	
Гриль-решетка	Нет	
Пленка из пластика	Да	Ее нельзя использовать при приготовлении мяса или котлет, так как перегрев может повредить пленку

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Следующие факторы могут повлиять на результат приготовления:

Размещение продуктов

Размещайте более толстые части блюда ближе к краям, а более

тонкие — к центру, распределяйте продукты равномерно. По возможности избегайте перекрытия продуктов.

Продолжительность приготовления

Начинайте готовить с коротких интервалов времени, после истечения проверьте готовность и при необходимости увеличьте время. Чрезмерное приготовление может привести к задымлению и подгоранию.

Равномерное приготовление

Продукты, такие как курица, гамбургеры или стейки, следует переворачивать хотя бы один раз в процессе готовки. В зависимости от типа продукта, если это возможно, перемешайте его от краёв к центру один или два раза во время приготовления.

Время для "отдыха"

После окончания приготовления оставьте еду в микроволновке на некоторое время, чтобы процесс приготовления завершился и пища остыла постепенно.

Проверка готовности блюда

Цвет и консистенция пищи помогают определить её готовность. К этому относятся:

- Пар, выходящий из продукта не только с краёв, но и со всех сторон.
- Суставы птицы легко поддаются.
- В свинине или птице не должно быть крови.
- Рыба должна быть непрозрачной и легко разделяться вилкой.

Блюдо для подрумянивания

При использовании блюда для подрумянивания или контейнеров с самонагревом всегда ставьте под них теплостойкий изолятор, например, фарфоровую тарелку, чтобы не повредить вращающийся поднос и кольцо.

Пленка для микроволновки

При готовке жирной пищи следите, чтобы пластиковая пленка не соприкасалась с продуктом, так как она может расплавиться.

Микроволновая посуда из пластика

Некоторая микроволновая посуда из пластика может не подходить для приготовления блюд с высоким содержанием жира и сахара. Также не следует превышать время предварительного разогрева, указанное в инструкции к посуде.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, проверьте следующее перед вызовом сервисной службы.

1. Поместите в печь одну чашку воды (примерно 150 мл) в стеклянной мерной чашке и плотно закройте дверцу. Свет внутри печи должен погаснуть, если дверца закрыта правильно. Пусть печь работает 1 минуту.
2. Загорается ли лампочка в печи?
3. Работает ли вентилятор охлаждения? (Поднесите руку к задним вентиляционным отверстиям.)
4. Вращается ли поддон? (Поддон может вращаться как по часовой стрелке, так и против. Это совершенно нормально.)
5. Горячая ли вода внутри печи?

Если на любой из вышеперечисленных вопросов ответ "НЕТ", пожалуйста, проверьте вашу розетку и предохранитель в вашем щитке. Если и розетка, и предохранитель работают правильно, **СВЯЖИТЕСЬ С БЛИЖАЙШИМ АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

Внимание: МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1. Высоковольтный конденсатор остаётся заряженным после отключения; перед касанием необходимо разрядить

отрицательный терминал высоковольтного конденсатора на шасси печи (используйте отвертку).

2. Во время обслуживания могут быть сняты следующие детали, что даст доступ к потенциалам выше 250 В относительно земли.

- Магнетрон
- Высоковольтный трансформатор
- Высоковольтный конденсатор
- Высоковольтный диод
- Высоковольтный предохранитель

3. Следующие условия могут вызвать непреднамеренное воздействие микроволн во время обслуживания.

- Неправильная установка магнетрона;
- Неправильная настройка дверного замка, дверной петли и двери;
- Неправильная установка поддержки выключателя;
- Дверь, уплотнение двери или корпус были повреждены.

Правильная утилизация данного изделия



Этот символ указывает, что данный продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории всего Европейского Союза. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, необходимо ответственно перерабатывать этот продукт, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.