



Руководство по эксплуатации Мойка с озонированием X200M, X300M



НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

1. Параметры и функции

Технические характеристики	X200M	X300M
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Мощность	2,45 кВт	3,5 кВт
Напряжение	380 В / 50 Гц	380 В / 50 Гц
Производительность	500-800 кг / ч	1500 кг/ч
Габариты, мм	2250*960*1280	3250*960*1280

Подходит для:

Всех видов овощей и фруктов, листовых овощей, корнеплодов, маринованных овощей и фруктов, таких как капуста, салат-латук, картофель, цитрусовые, яблоки и т.д.

Принцип работы:


Использование пузырьков газа под высоким давлением и струи воды над лентой конвейера для двойной промывки. Отделение ила и примесей осуществляется с помощью сетки элеваторной формы. Подача воды непрерывная и регулируемая.

2. Устройство




3. Инструкция по эксплуатации

1. Установите машину на ровную поверхность и надёжно зафиксируйте все четыре колеса.
2. Перед тем, как убедиться в правильности подключения питания, поверните крышку сетки в сторону моечного бака, чтобы предотвратить переворачивание конвейерной заслонки и блокировку крышки сетки. (Показано на следующем рисунке)

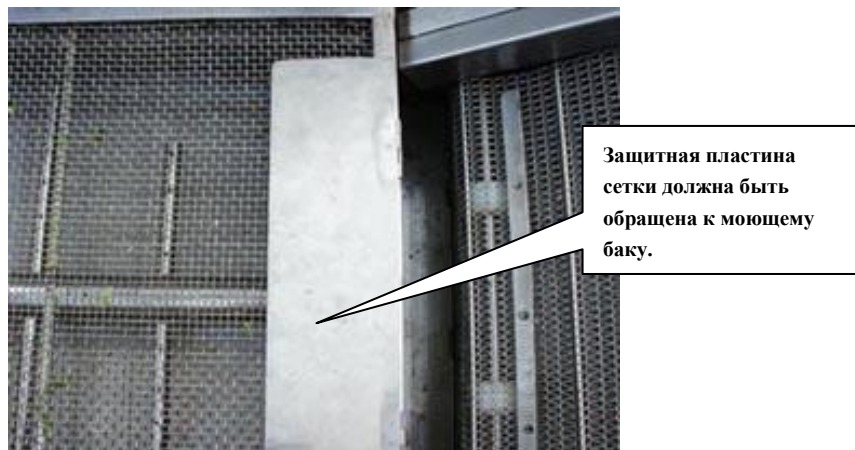

3. Нажмите кнопку «Запуск конвейера»; проверьте правильность направления движения конвейерной ленты. Конвейерная лента должна двигаться вверх, в противном случае поменяйте местами и повторно подсоедините силовые провода.
4. Включите клапан промывочного бака, когда он будет полностью заполнен, выключите его. Когда подъемная цепь заработает, включите клапан форсунки. Расход воды может регулироваться.

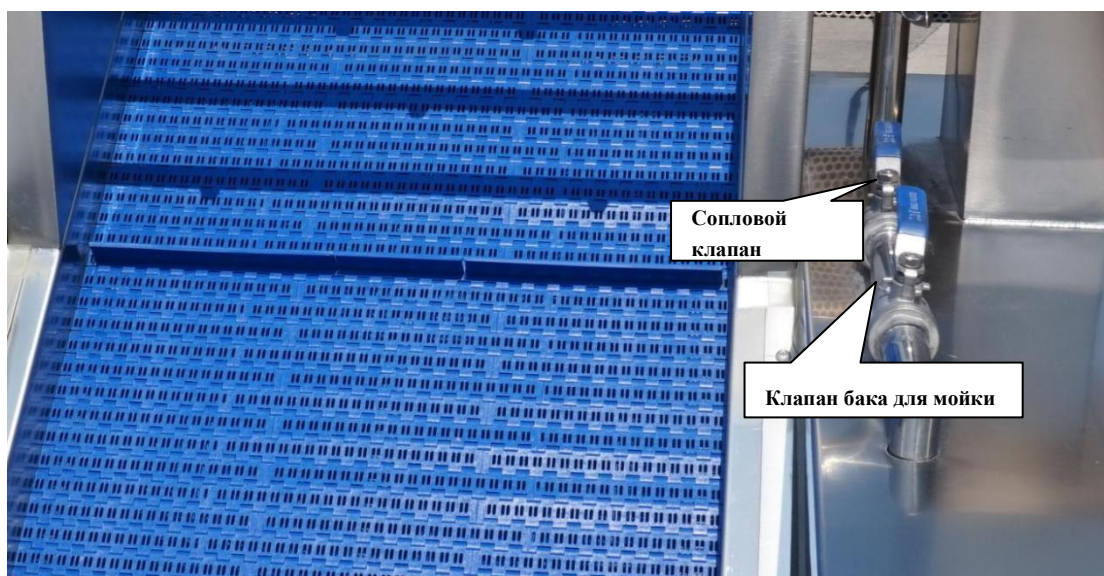

5. Подключите питание, нажмите кнопку запуска “VEGE” для подачи воздуха (показано на следующем рисунке). Если в промывочном баке будет слишком много воды, избыточная вода выльется из водосброса.



6. Загрузите овощи в бак для мойки. Под воздействием пузырьков воздуха овощи будут перемешиваться и продвигаться вдоль транспортёра, а мусор и другие примеси осядут на сетку фильтра. (показано на следующем рисунке)



7. Длительность мойки составит в районе 2-3 минут (время мойки зависит от качества и вида овощей). Нажмите кнопку запуска конвейера, вымытые овощи поднимутся вверх по транспортеру, и во время процесса несколько форсунок будут распылять на овощи воду, что приведет к дальнейшему процессу мойки.




8. После завершения мойки отключите питание с помощью выключателя и отключите автомат, а затем откройте водосток для слива использованной воды.



4. Инструкция по техническому обслуживанию

Смазывайте редуктор машинным маслом каждые полгода; смазывайте цепи и оси шестерёнок смазочным маслом каждые три месяца. Также на ось с двух сторон конвейерной цепи следует наносить немного смазочного масла (показано на следующем рисунке)

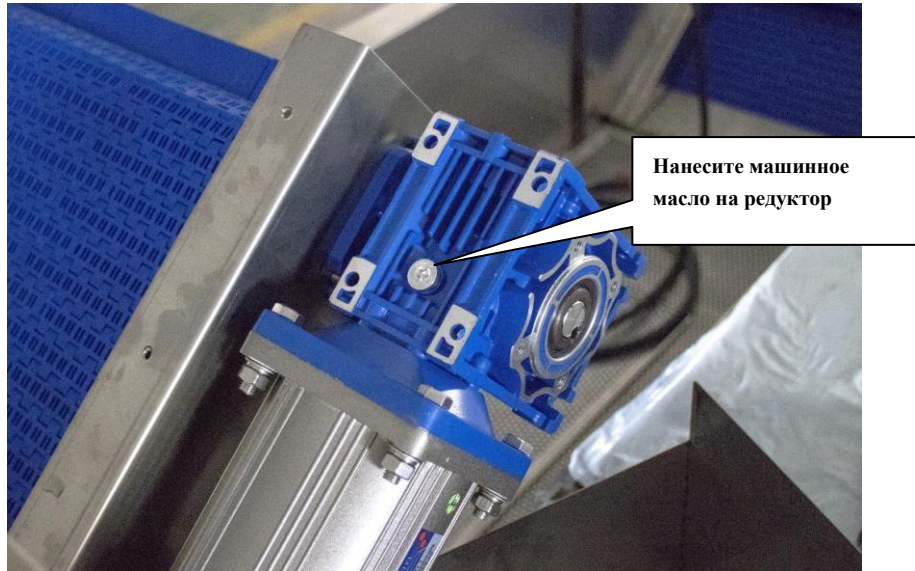


Внимание

1. Перед запуском машины убедитесь, что всасывающее отверстие воздушного насоса не загромождается какими-либо предметами (влияющими на вытяжку), а также что в воздушный насос не попали какие-либо осколки.



2. Обычно значение термовыключателя на панели управления должно составлять 5,5 А. Если с двигателем что-то не так, нажимайте переключатель сброса, выделенный красным цветом, до тех пор, пока не раздастся щелчок. Тогда машина будет работать нормально (показано на следующем рисунке)

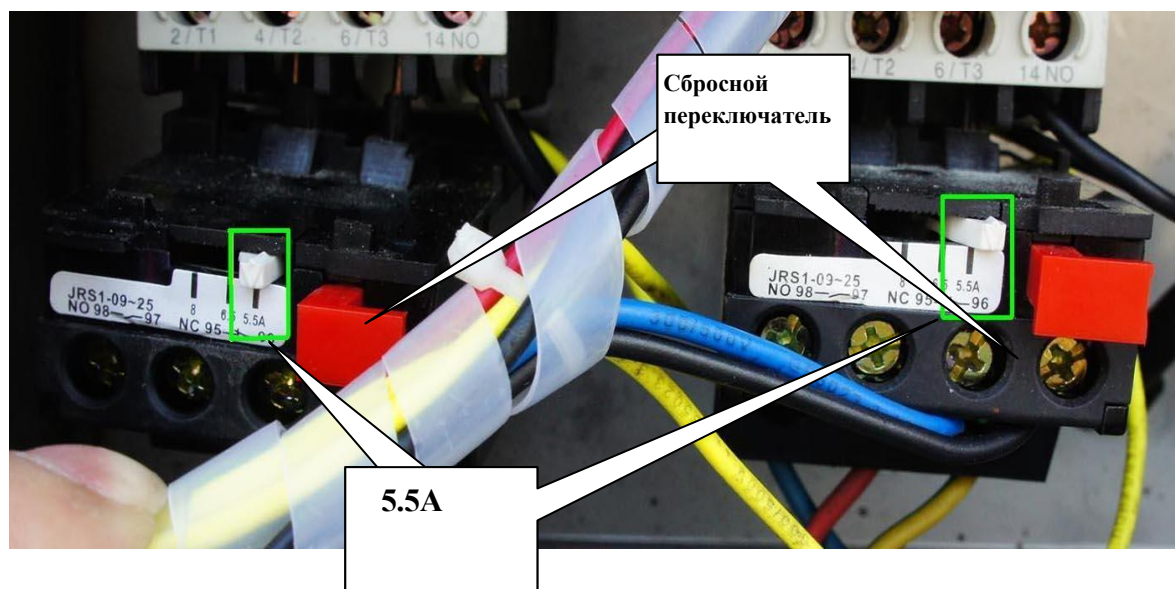

3. Если конвейерная лента (подъемная цепь) работает и вибрирует, пожалуйста, отрегулируйте винт для крепления в нижней части конвейерной ленты (показано на следующем рисунке)



Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай