



**Запайщик стаканов автоматический  
Roal Pack Q1-95  
Инструкция по эксплуатации  
и  
обслуживанию оборудования**



## **Содержание:**

**1. Описание**

**2. Технические характеристики**

**3. Характеристики пленки и температуры**

**4. Панель управления**

**5. Этапы работы**

**6. Примечания**

## 1. Описание

Запайщик стаканов автоматический Q1-95 используется для закрытия одноразовых стаканчиков пленками.

Аппарат предназначен для упаковки жидких и сыпучих продуктов в индустрии фаст-фуда, торговли, ресторанного бизнеса.

## 2. Технические характеристики

Характеристики Roal Pack Q1-95 представлены в Таблице 1

Таблица 1

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Модель                           | Q1-95          |
| Напряжение,В                     | 220            |
| Мощность,кВт                     | 0,3            |
| Габаритные размеры,мм            | 255*310*610    |
| Габаритные размеры в упаковке,мм | 450*330*630    |
| Производительность,шт/час        | 500-600        |
| Размер чаши,мм                   | 95,90,88,80    |
| Вес нетто,кг                     | 18             |
| Вес брутто,кг                    | 18,5           |
| Вид                              | автоматический |

## 3.Характеристики пленки и температуры

1.РЕ (полиэтилен): 170 °С

2.РР (полипропилен): 170°С -200 °С

3.РS (полистирол): 180 °С


4.Пленка: 120 °С-180°С

5.РЕТ (полиэстер): 160°С -200°С

## 4.Панель управления

Фото панели управления Q1-95 представлено ниже (Рисунок 1).

Рис 1.

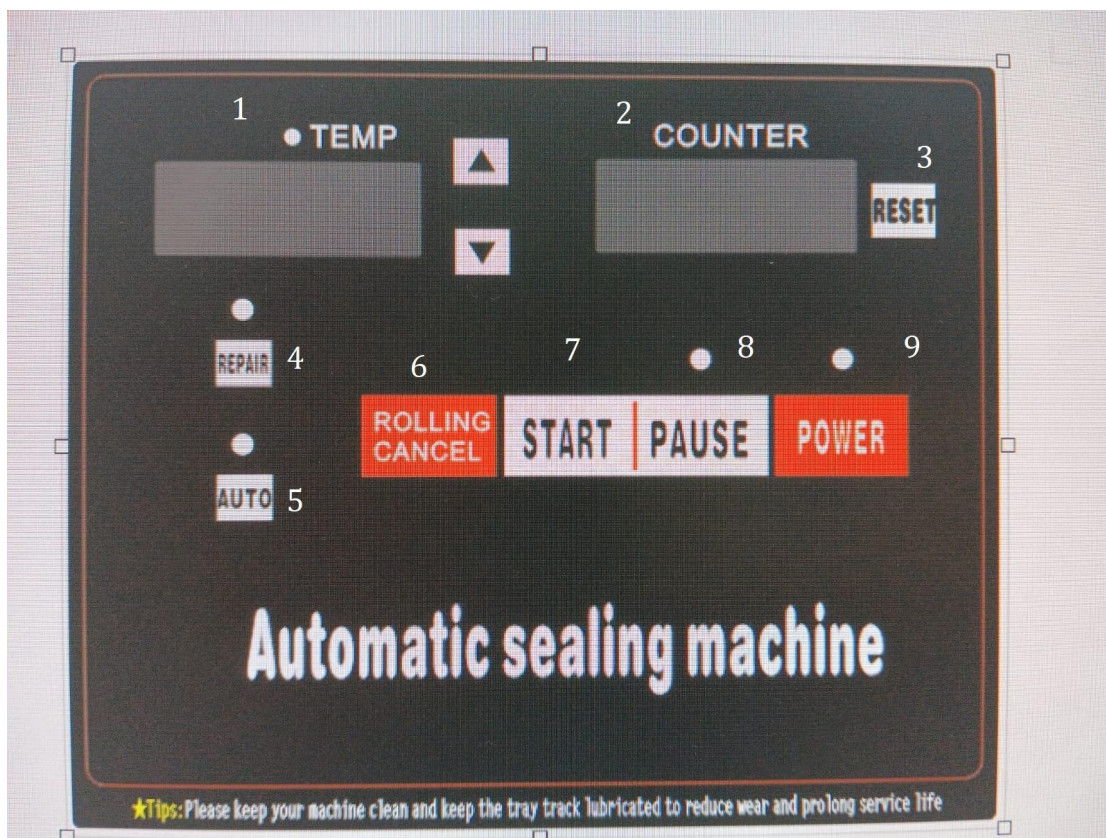

1. Температура
2. Счётчик
3. Сброс
4. Ремонт
5. Авто
6. Отмена
7. Старт
8. Пауза
9. Питание

## 5. Этапы работы

1. Убедитесь в направлении прокрутки плёнки, она должна быть против часовой стрелки. Сначала прикрепите её в отведённой ей место.
2. Убедитесь, что фиксированная плита хорошо совмещает плёнку, также обратите внимание, что необходимо использовать прорезиненную ткань, чтобы плотно приклеить плёнку к приёмному ролику.
3. Подключите питание, включите кнопку питания, индикатор должен загореться.

4.Поместите стакан для запайки в матрицу и рукой сдвиньте её в отведённое ей место положение. Оборудование само запечатает стакан и остановится на одну-две секунды. Затем выдвиньте матрицу, и плёнка сама прокрутит рулон.

5.После этого потяните за матрицу, выньте стакан и поставьте другой, чтобы продолжить очередной круг.

## **6. Примечания**

Для безопасности подключите электрическую линию.

Если у машины возникли проблемы, сначала отключите питание, а затем проверьте оборудование.

Не кладите руку между формой для подъёма и опускания, чтобы не надавить на неё или не обжечься.

Форма для подъёма и опускания должна быть выровнена перед нажатием на рукоятку.

**Дополнительные сведения о товаре:**

**Изготовитель:** Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай